



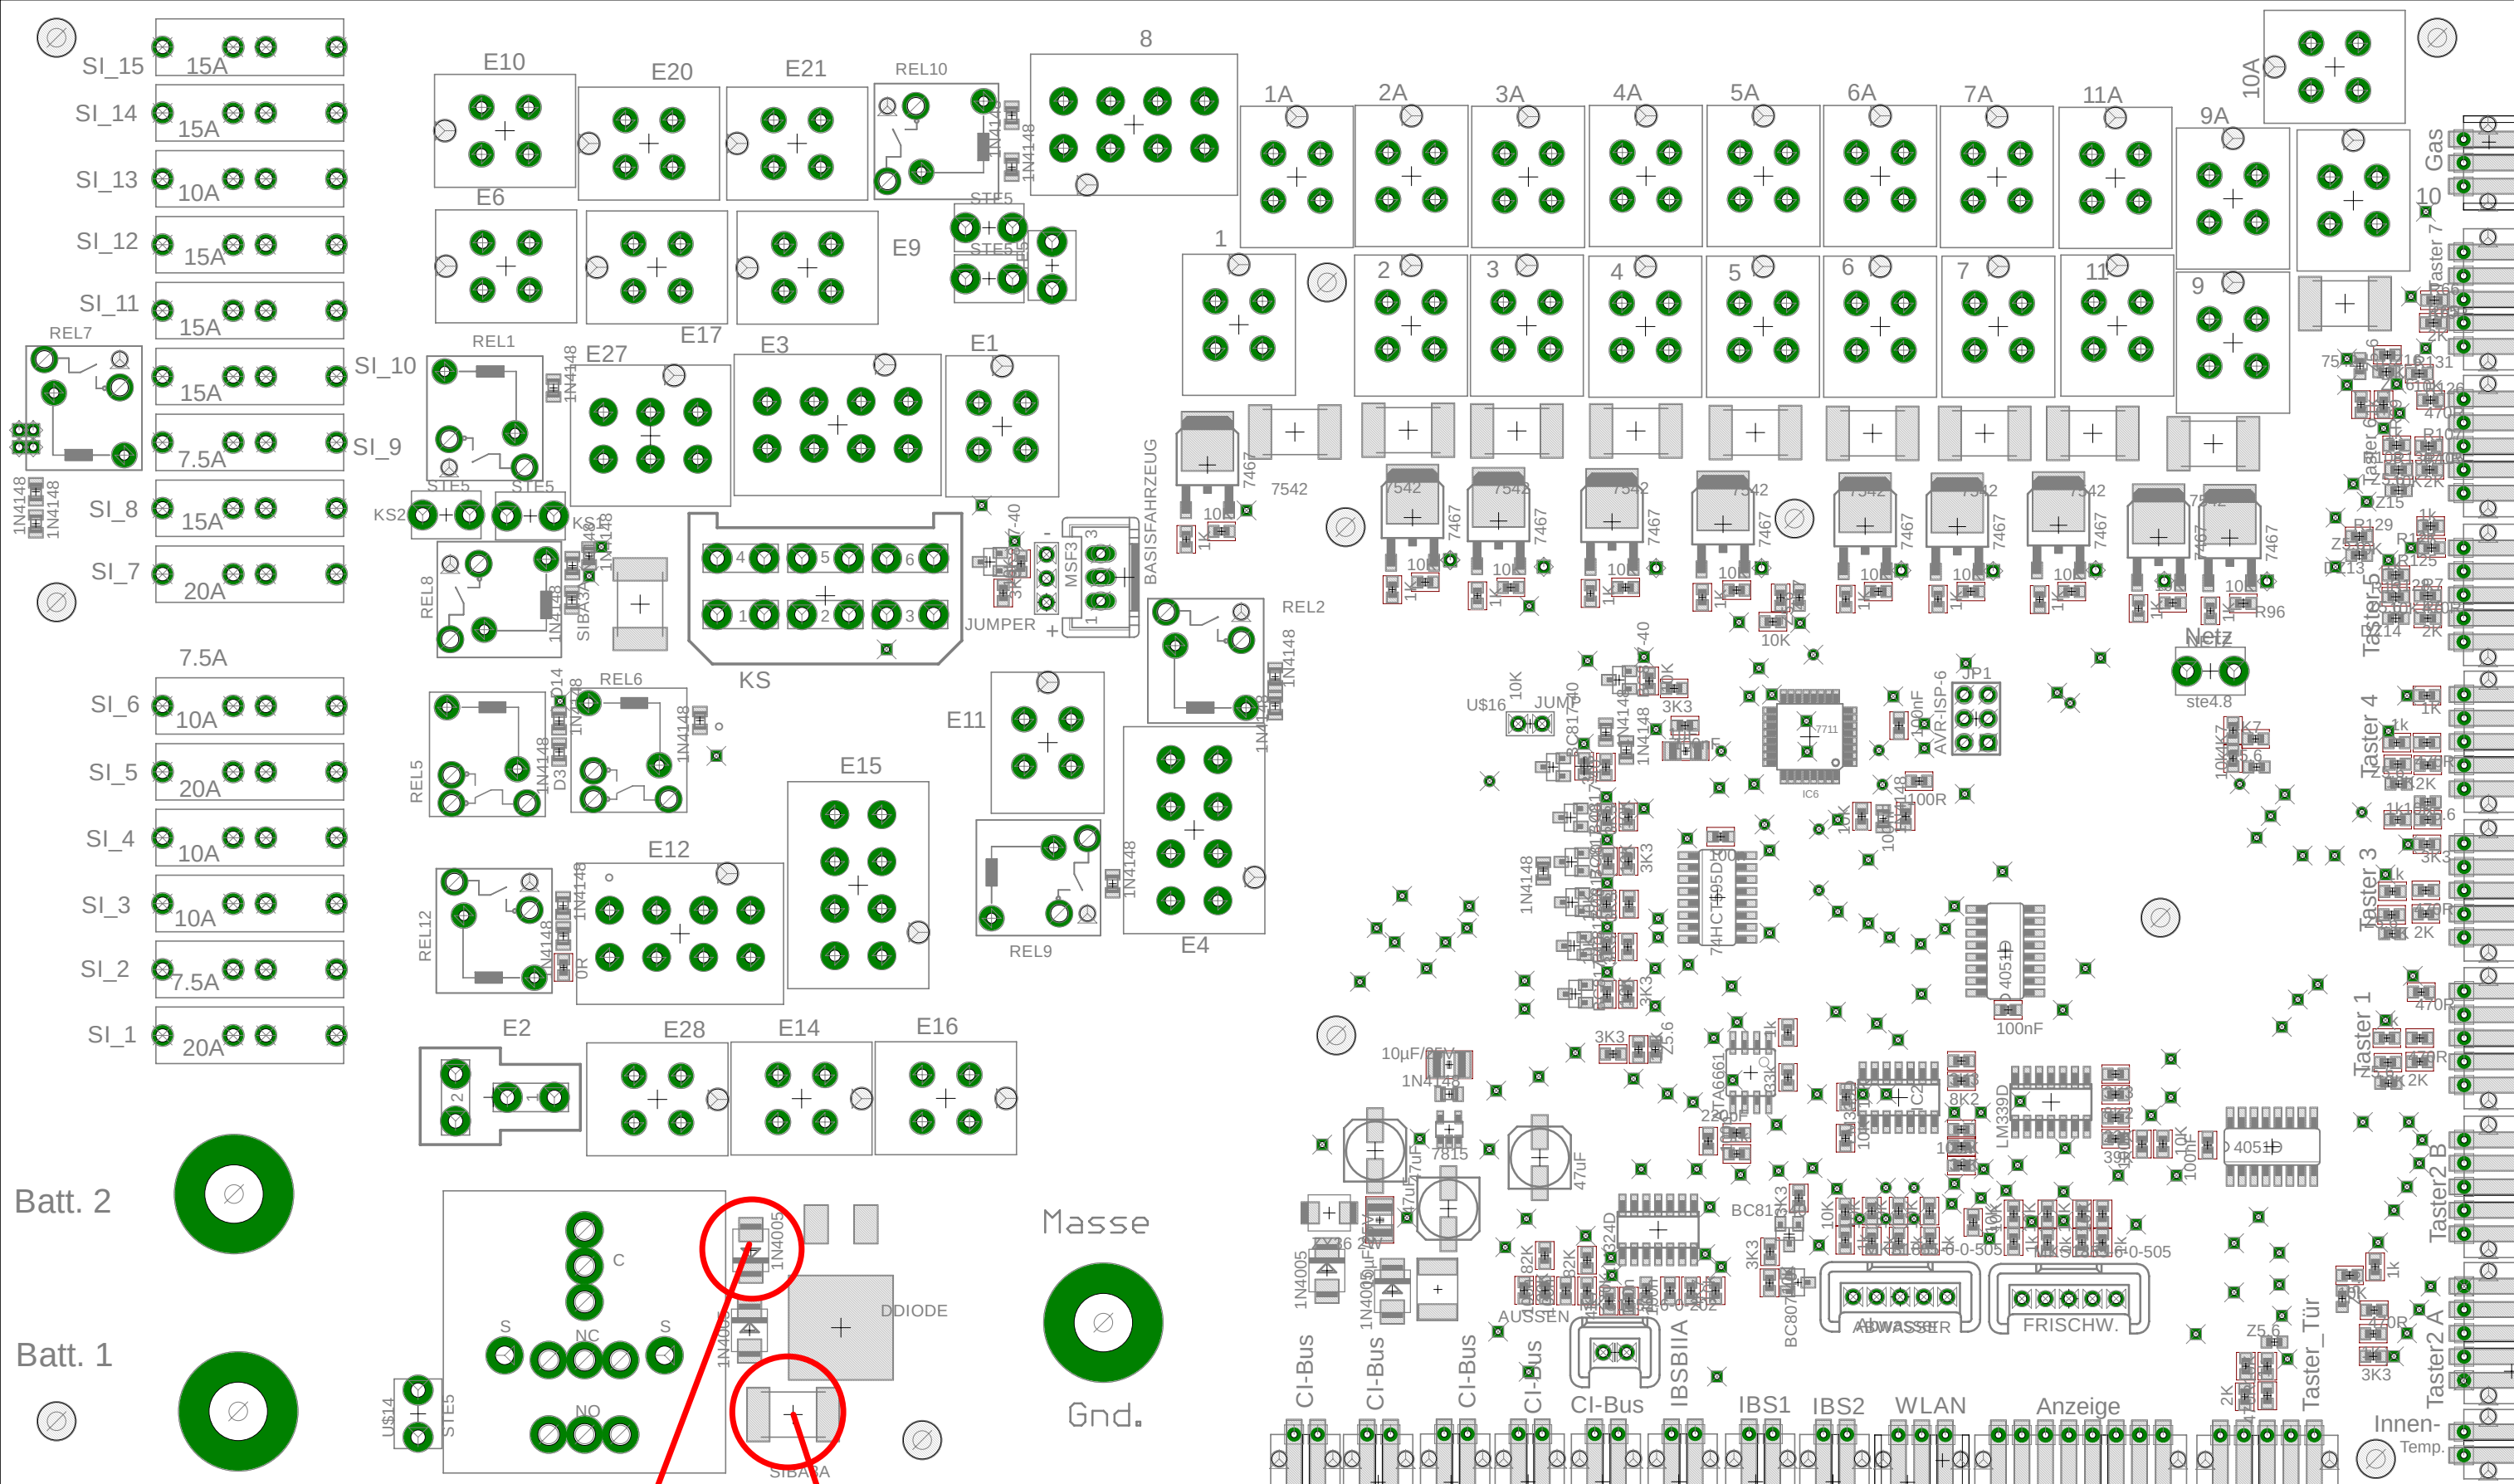

Um das Parallelschaltrelais
zu deaktivieren
D17 entfernen

Um die Ladung von
B1 zu deaktivieren
Poly3 entfernen

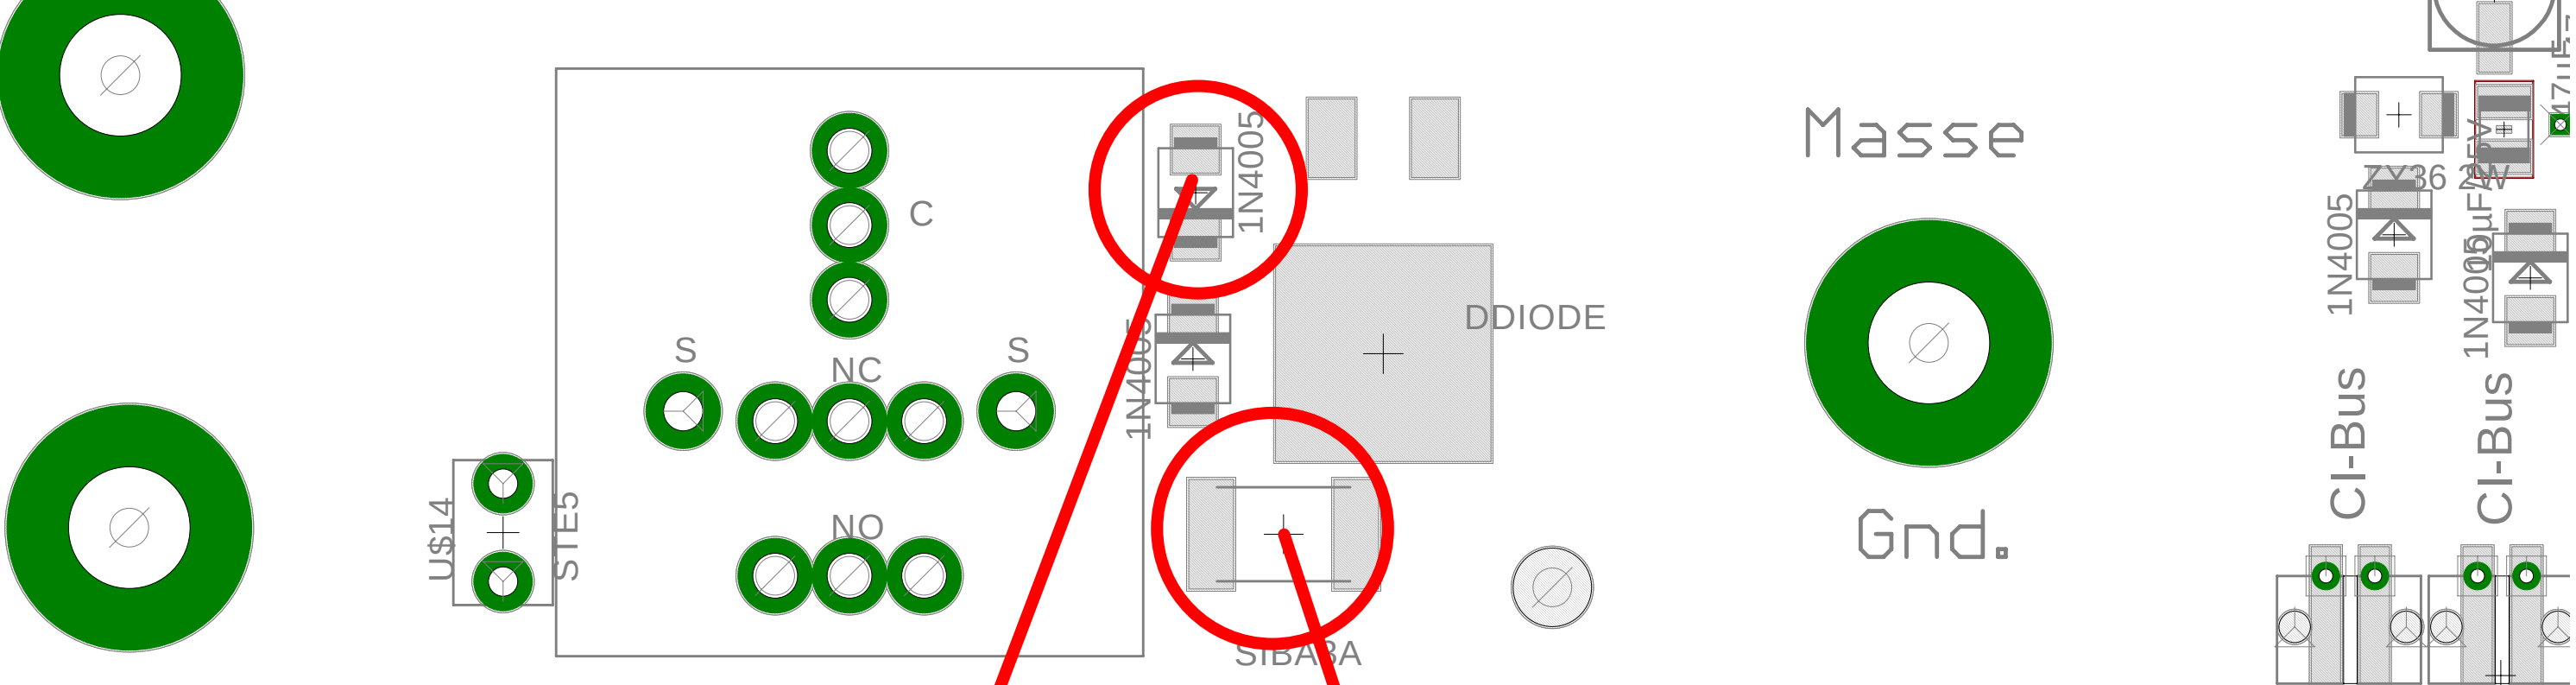

Um das Parallelschaltrelais
zu deaktivieren
D17 entfernen

Um die Ladung von
B1 zu deaktivieren
Poly3 entfernen