


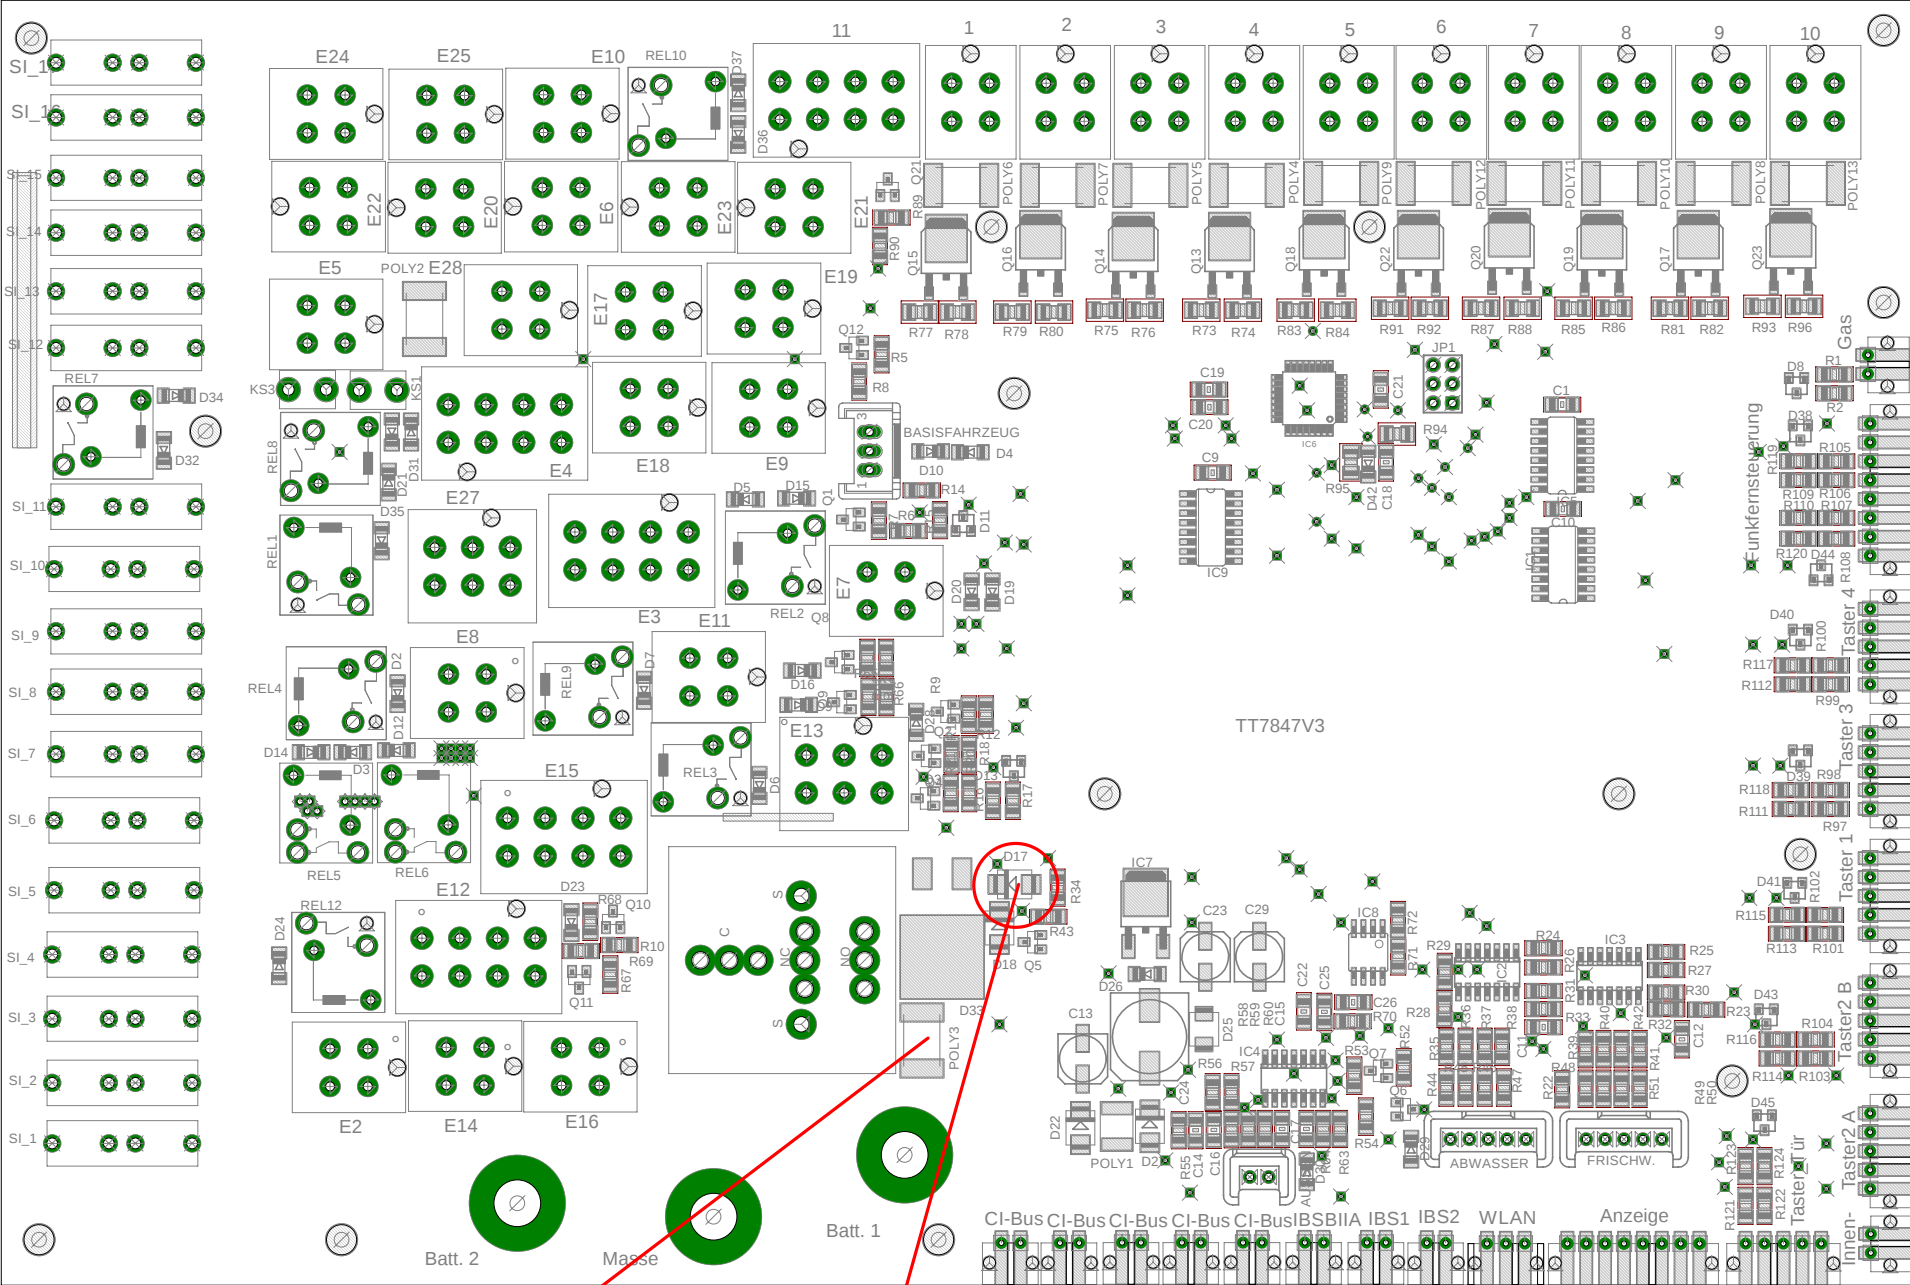

Um die Ladung der B1
durch B2 zu entfernen muss
dieses Bauteil entfernt werden

Um das Parallelschaltrelais
zu deaktivieren muss diese Diode entfernt werden

