


Um das Laderelais totzulegen muss entweder R34 oder D5 entfernt werden

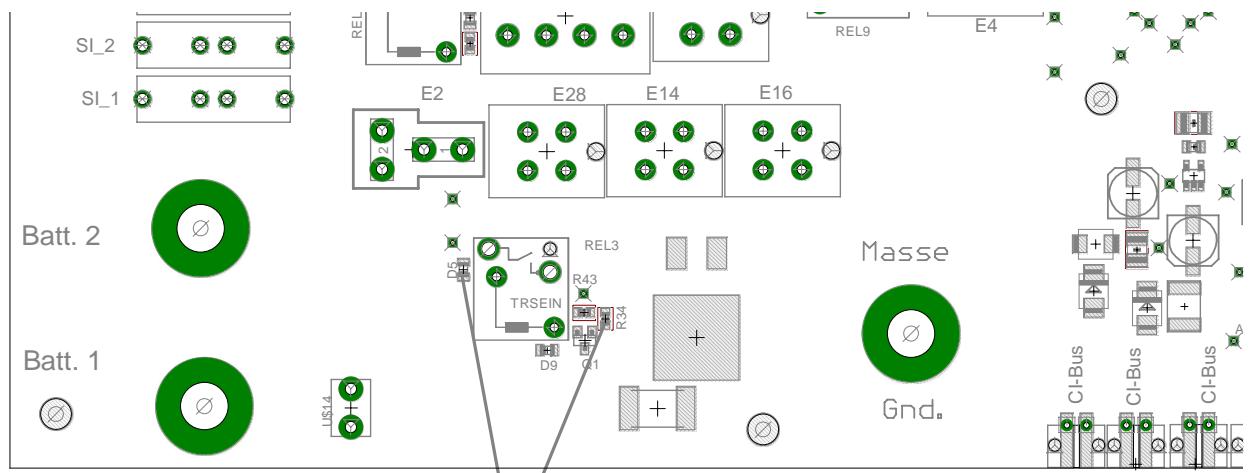

Um das Laderelais totzulegen muss entweder R34 oder D5 entfernt werden