


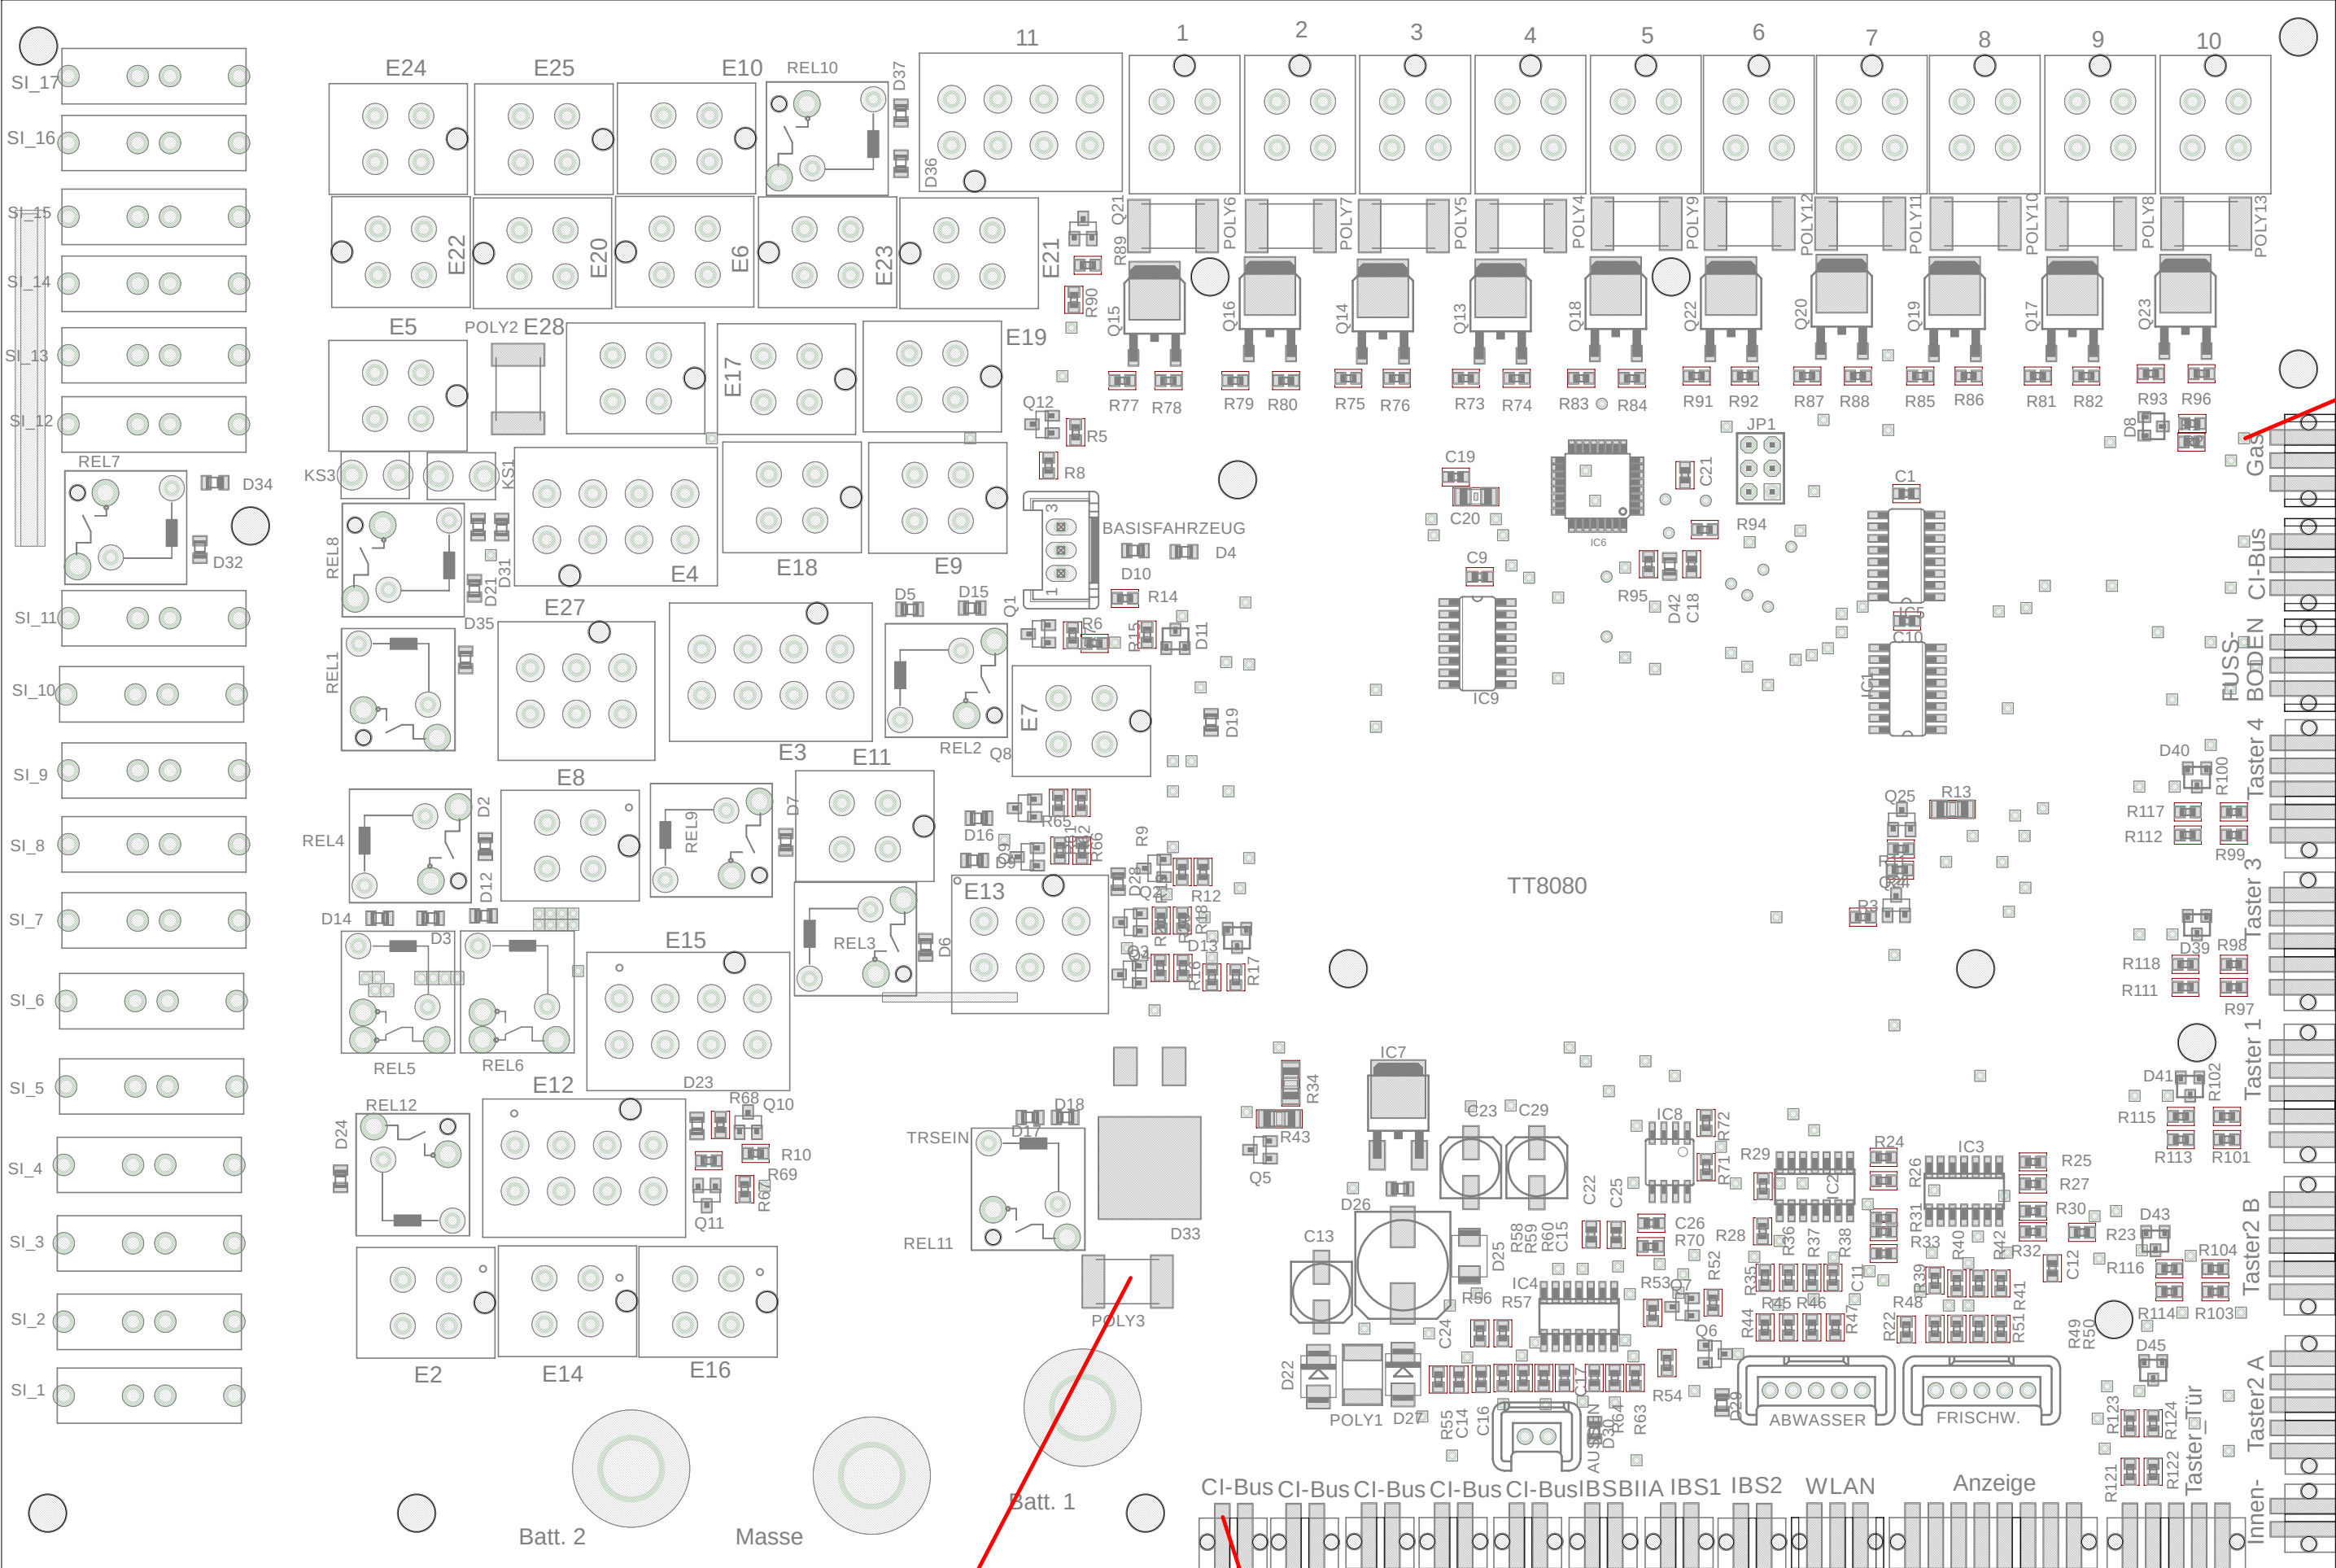

2: 243.1 / 122.5

Um die Ladung von B1 zu deaktivieren
muss dieses Bauteil entfernt werden.

1: 132.3 / 5.6

RX
TX
GROUND

FREI
TX
RX
IBS2
IBS1
CI-BUS
12V
GROUND

