


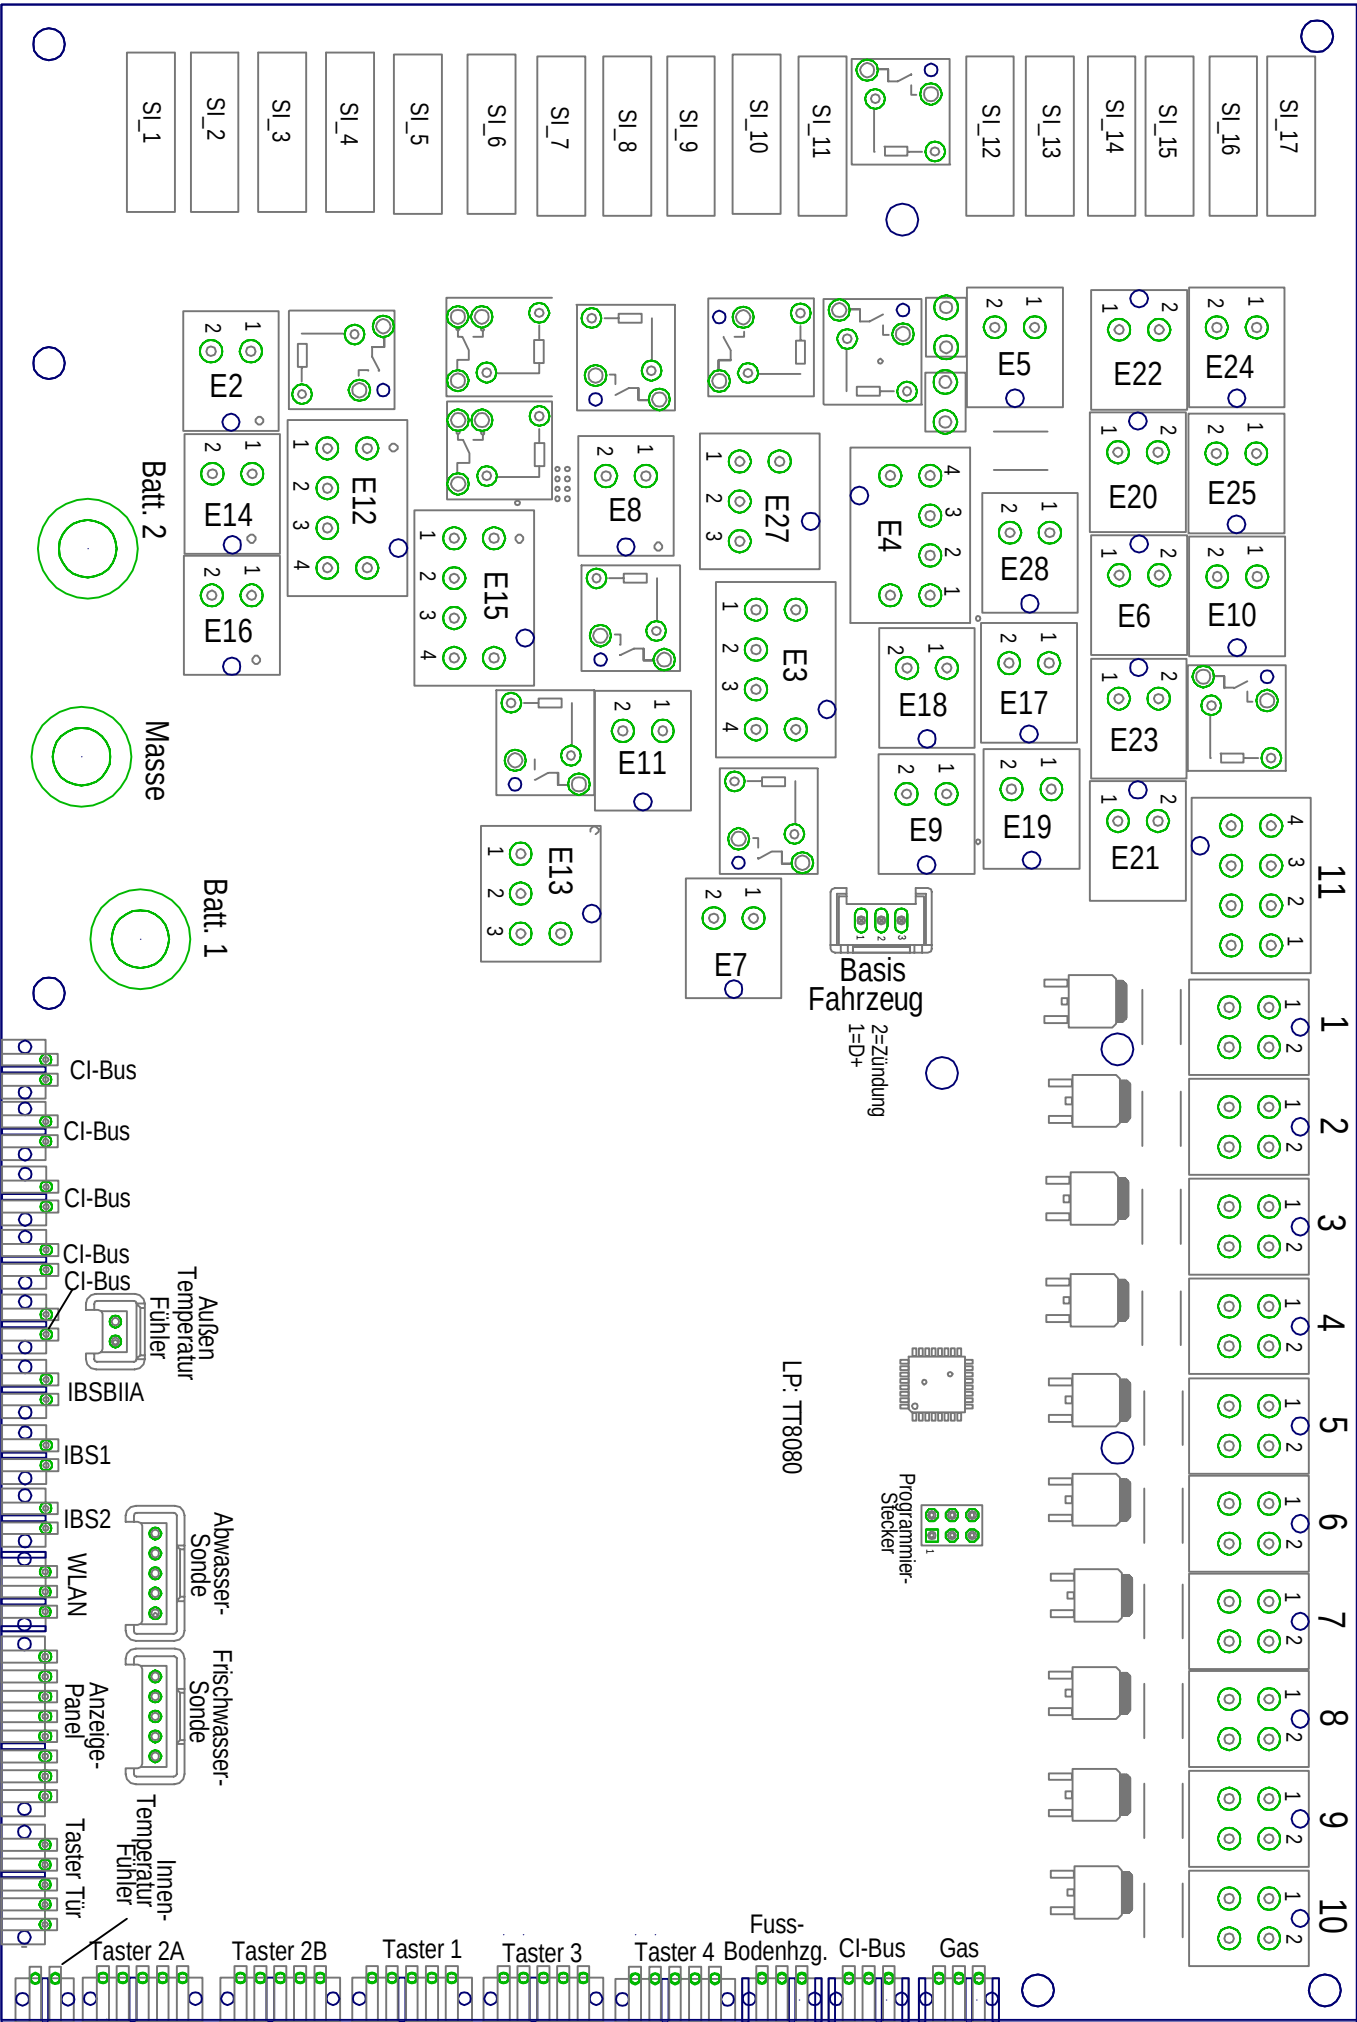

E2(1)	Truma Heizungsbedienteil CP Plus	SL_1		E19(1)	USB-Ladesteckdose	SL_12
E2(2)	Masse			E19(2)	Masse	
E24(1)	Heizung	SL_2		E22(1)	Elektrische Dachhaube	SL_13
E24(2)	Masse			E22(2)	Masse	
E16(1)	W-LAN / Aida Schnittstellenmodul	SL_3		E20(1)	Aida Booster	SL_13
E16(2)	Masse			E20(2)	Masse	
E12(1)	Masse			E6(1)	Zündung Kocher	SL_11
E12(2)	Schalter Pumpe			E6(2)	Masse	
E12(3)	Wasserpumpe	SL_4		E23(1)	Dunstabzug	SL_13
E12(4)	Masse			E23(2)	Masse	
E15(1)	Tritstufe	SL_5		E21(1)	Toilette	SL_13
E15(2)	Tritstufe	SL_5		E21(2)	Masse	
E15(3)	Masse			E10(1)	Reserve	SL_14
E15(4)	Endschalter			E10(2)	Masse	
E13(1)	Radio	SL_6		E25(1)	12V Steckdose Garage	SL_14
E13(2)	Radio	SL_6		E25(2)	Masse	
E13(3)	Masse			E24(1)	12V Steckdose MSG	SL_14
E11(1)	Vorleuchte	SL_7		E24(2)	Masse	
E11(2)	Masse			E11(1)	Masse	
E8(1)	AUX	SL_7		E8(1)	Masse	
E8(2)	Masse			E11(3)	Out 11	SL_15
E27(1)	DP_geschaltet	SL_9		E11(4)	Out 11	SL_15
E27(2)	Reserve	SL_9		E11(1)	Out 1 Licht	SL_16
E27(3)	Masse			E11(2)	Masse (geschaltet)	
E3(1)	Masse			E11(3)	Out 2 Licht	SL_16
E3(2)	DP_geschaltet	SL_9		E11(4)	Masse (geschaltet)	
E3(3)	Plus	SL_9		E11(1)	Out 3 Licht	SL_16
E3(4)	Antenne / SAT	SL_12		E11(2)	Masse (geschaltet)	
E7(1)	Tankheizung	SL_8		E11(3)	Out 4 Licht	SL_16
E7(2)	Masse			E11(4)	Masse (geschaltet)	
E9(1)	12V TV Steckdose	SL_12		E11(1)	Out 5 Licht	SL_16
E9(2)	Masse			E11(2)	Masse (geschaltet)	
E18(1)	12V Vorzeltsteckdose	SL_12		E11(3)	Out 6 Licht	SL_17
E18(2)	Masse			E11(4)	Masse (geschaltet)	
E4(1)	Masse			E11(1)	Out 7 Licht	SL_17
E4(2)	Masse			E11(2)	Masse (geschaltet)	
E4(3)	Kühlschrank	SL_10		E11(3)	Out 8 Licht	SL_17
E4(4)	Kühlschrank	SL_10		E11(4)	Masse (geschaltet)	
E5(1)	12V Kühlschrankbeleuchtung	SL_11		E11(1)	Out 9 Licht	SL_17
E5(2)	Masse			E11(2)	Masse (geschaltet)	
E28(1)	Gaswarner / Fernanzeige für Duo C	SL_11		E11(3)	Out 10 Licht	SL_17
E28(2)	Masse			E11(4)	Masse (geschaltet)	
E17(1)	USB-Ladesteckdose	SL_12		E11(1)		
E17(2)	Masse			E11(2)		